

# デッキロック<sup>®</sup>R シリーズ

デッキ材をしっかりロック!  
部分取替えが可能な  
デッキ材固定用金具セット

図はデッキロックRセットです

デッキ材を固定し、  
「挿み入れ」工法にも  
対応の金具部品  
(SUS304製)

頭部径5mmで  
目地幅に対応した  
専用ねじ  
(SUS410製)

仮置きしやすく、  
金具の浮きを抑える  
樹脂支持脚  
(ポリプロピレン製)



デッキロックRセット

デッキロックR Sセット



デッキロック専用ビット

<デッキロックRセット・デッキロックR Sセット共通項目>


## ⚠ 使用上の注意

- 本製品は一度使用すると再使用できません。
- ねじは締め過ぎないようにしてください。
- 本製品には衝撃を与えないでください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。
- 本製品の金具部はSUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっていますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆が発生させるおそれがあります。
- 本製品のねじ部はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

## 取り付け可能なデッキ材寸法

デッキ材の幅と厚さ、側面部分の寸法をご確認ください。

### デッキ材断面

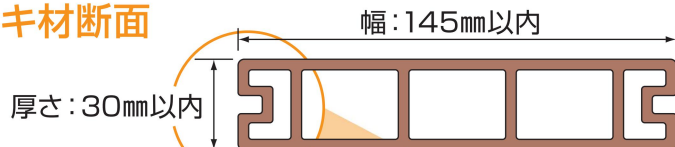

### 側面寸法


寸法①…6mm以上  
寸法②…4mm以上  
寸法③…

11~13mmの場合

**デッキロックR**

9~10mmの場合

**デッキロックR S**

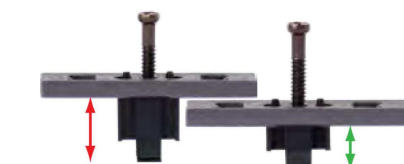

デッキロックRセット

デッキロックR Sセット

対応可能なデッキ材の寸法が  
異なりますのでご注意ください。

デッキ材側面形状が複雑な場合等、対応可能な寸法が  
多少変動することがあります。詳しくはお問い合わせください。

### デッキロックRセット

最低出荷単位 1箱

| 商品コード   | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | JANコード              |
|---------|---------------|--------------|---------------------|
| DKLR000 | 100           | 10           | 49 03768<br>67548 9 |

●ねじ 材質:SUS410

●金具 材質:SUS304

### デッキロックR Sセット

最低出荷単位 1箱

| 商品コード   | 1箱容量<br>(セット) | ケース入数<br>(箱) | JANコード              |
|---------|---------------|--------------|---------------------|
| DKLR00S | 100           | 10           | 49 03768<br>67550 2 |

●ねじ 材質:SUS410

●金具 材質:SUS304

### デッキロック専用ビット 磁気付

最低出荷単位 1袋

| 商品コード   | サイズ<br>(刃先×全長) | 1袋本数<br>(本) | ケース入数<br>(袋) | JANコード              |
|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------|
| 654565H | Φ2×65mm        | 10          | 10           | 49 07587<br>32250 0 |

<デッキロック専用ビット>

## ⚠ 使用上の注意

- 破損の原因となりますので、必要以上の力をかけて使用しないでください。
- 使用前に正しいサイズ・用途・使い方を必ずご確認ください。
- 施工時には安全めがね・安全保護具を必ず着用してください。

\*製品仕様に関しては予告なく  
変更する場合があります。  
\*カラーサンプルは印刷により  
実際の色彩と異なります。

お求めは…


# デッキ固定用金具 「デッキロックR」 施工説明書

## デッキ材をしっかりとロック、部分取り替えが可能なデッキ固定用金具セット


### ■施工手順

①スターターデッキ側からデッキロックRとデッキ材を設置していきます。


スターターデッキをセルフドリルねじで固定する。

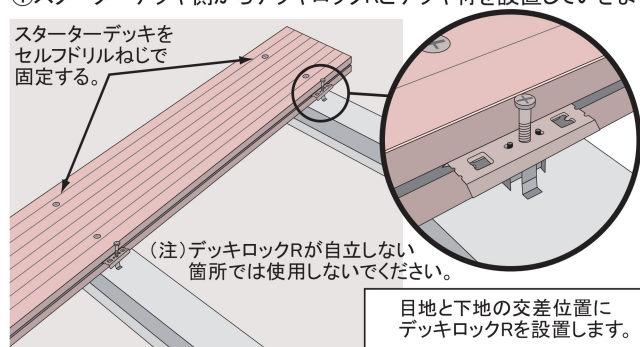

②中間(エンド)デッキ材を仮固定します。(専用ねじが少し浮いた状態)

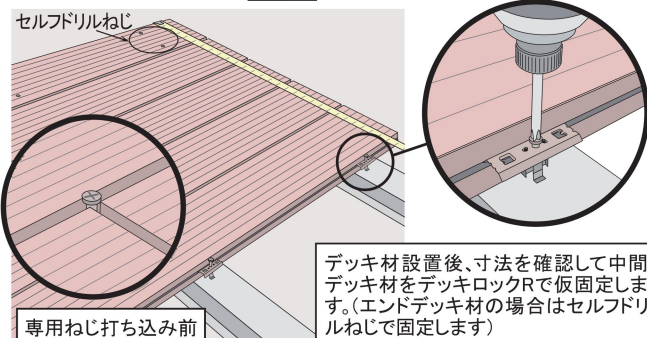

③デッキロックRの専用ねじを全て打ち込みます。

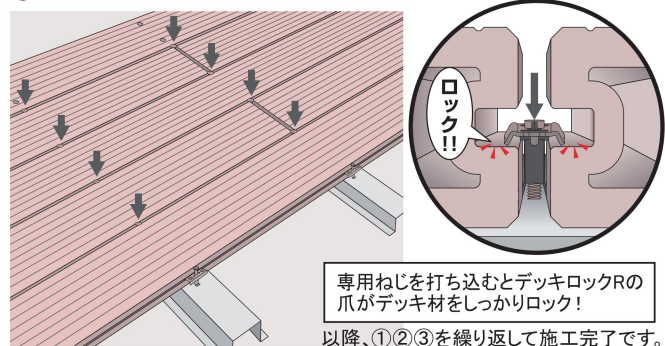



### ■デッキロックRを用いたデッキ材施工のコツ!

目地幅5mmの場合はスペーサー等を用いることにより、更に均一で綺麗な仕上がりになります。


## 「デッキロックR」 デッキ材取り替え施工説明書

### ■施工手順

①デッキ材を外します。

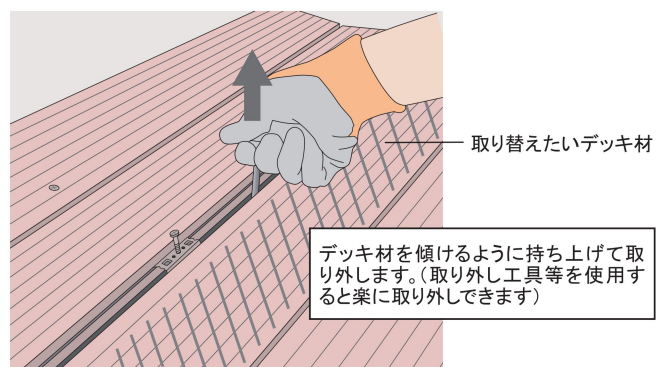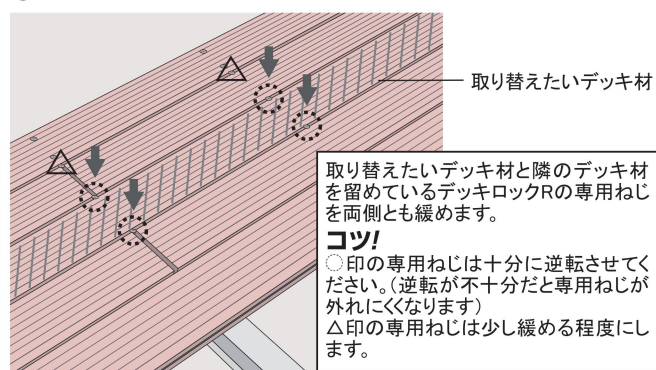

②デッキ材の仮固定 ①挿み入れ

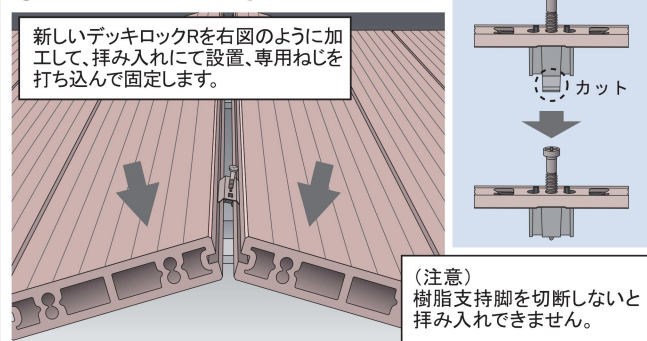

②デッキ材の仮固定 ②スライド入れ

